
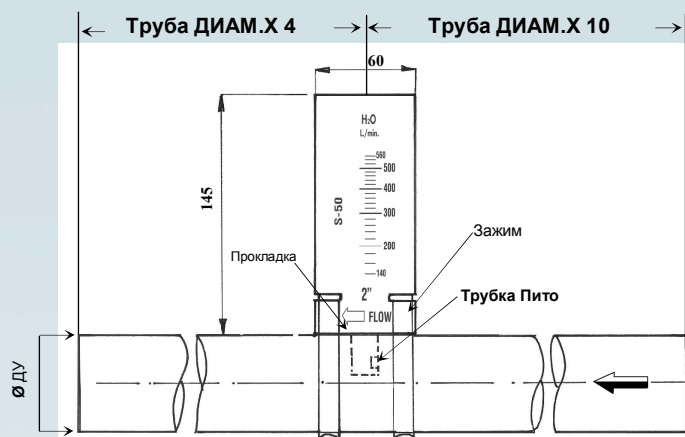


РАСХОДОМЕР S-2007

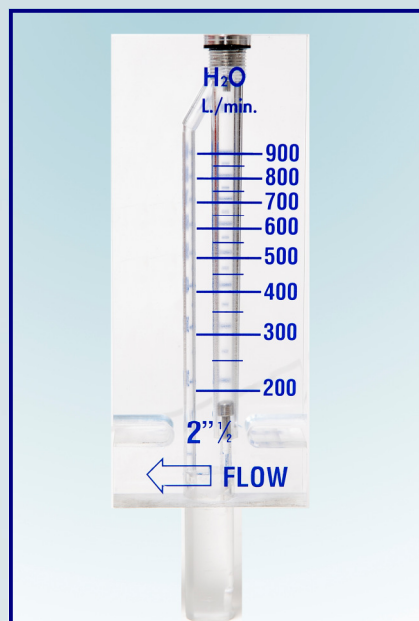

МОДЕЛЬ	МАКС.РАСХОД	ДУ	Ø
	Л/мин.		
S-40	330	40	1"1/2
S-50	560	50	2"
S-65	900	65	2"1/2
S-80	1200	80	3"
S-100	2000	100	4"
S-125	3000	125	5"
S-150	4500	150	6"
S-200	7200	200	8"

Описание

Расходомеры серии S-2007 должны использоваться только на трубопроводах такого типа и размеров, для которых они предназначены.

Несоответствующее использование может привести к ошибке считывания показаний и проблемам герметичности.

Монтаж

Установить расходомер в соответствии с минимальными размерами, указанными на рисунке. Осторожно удалить всю стружку. Установить трубку Пито с монтированной прокладкой в отверстие трубы. Зажать поочередно и понемногу зажим. Проверить, что поток направлен к отверстию трубки Пито.

Очистка

Корпус расходомера, а также все его другие части подлежат очистке посредством нейтрального мыла, разведенного в воде. Щетка с мягкой щетиной может упростить очистку корпуса расходомера.

Максимальная температура: 55°C

Максимальное рабочее давление: 10 бар

Точность: ±10% (на всей градуированной шкале)

Мы не можем гарантировать невозможность повреждения расходомера, даже при соблюдении указанных пределов, в связи с тем, что различные факторы сказываются на его целостности; нагрузка, обусловленная несоответствующим выравниванием, ущерб, обусловленный чрезмерными вибрациями и/или повреждением, вызванным контактом с некоторыми химическими веществами, а также прямым воздействием солнца. Эти и другие ситуации уменьшают прочность материалов расходомера. Расходомеры тестированы и настроены только для воды.